



ООО «БЕЛЗАП-ГРУПП»

ИНН 9729329745

КПП 772901001

ОГРН 1127700556753

**Москва, пр-кт Вернадского,
д. 41 стр. 1, офис 10**

Дата: 18.03.2026


№ КП: КР-20260318024051

Коммерческое предложение

Направляем Вам на рассмотрение коммерческое предложение на следующее оборудование:

№	Изображение	Товар	Цена
---	-------------	-------	------

1

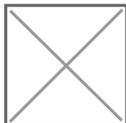

Проволока (Проволока 1,6-0-С)

Проволока 1,6-0-С

Марка: Промтрактор / МТЗ / ЧСДМ

Модель: Т-20.01Я / Т-11.01Я / Т-15.01Я / Т-9.01Я / ПК-12.02 / Т-11.02К / Т-11.02Я / ТГ-511 / Т-15.01К / ТГ-503Я / Т-15.02Я / ТГ-503К / Т-20.01К / Т-20.01Я (2005) / Т-35.01К / Т-40.01К / ТГ-121Я / ТГ-221Я / ТГ-301К / ТГ-301Я / БЕЛАРУС 3522.5 / ДЗ-98В

Деталь: Гидротрансформатор с редуктором привода насосов / Передача бортовая, фрикцион и тормоз / Передача бортовая / Передача бортовая, фрикцион и тормоз (для модели Т-11.01ЯМ) / Муфта упругая / 2002-01-1-01СП Установка двигателя / 1501-19-1СП Передача бортовая фрикцион и тормоз / 1501-19-10СП Передача бортовая / 2002-20-1СП Муфта упругая / 2001-14-1СП Гидротрансформатор с редуктором привода насосов / Система охлаждения / Редуктор планетарный / 2601-17-10СП Передача главная / 2601-17-100СП Дифференциал / 2601-18-1СП Мост передний / 2601-18-2СП Мост задний / 2601-19-10СП Редуктор колесный и тормоз / Редуктор привода насосов / 2601-49-2СП Опора промежуточная / 412701-92-1СП Установка погрузочного оборудования / 412701-93-1СП Установка погрузочного оборудования / 412701-94-2СП Установка погрузочного оборудования / 1106-01-4СП--01СП Установка двигателя QSB 6,7-С «Cummins» / 1106-60-4СП--01СП Система охлаждения / 1101-14-2-01СП Гидротрансформатор / 1101-19-11СП Передача бортовая / 0901-96-106СП Редуктор планетарный / 1102-01-2-01СП Установка двигателя ЯМЗ-236НД-2 / 0901-96-106 Редуктор планетарный / 313512-16-1СП Установка трансмиссии / 3501-19-12СП Передача бортовая / ТТ3501-19-12СП Передача бортовая / 4001-14-1-02СП Гидротрансформатор / 313512-90-101СП Водило / 313512-92-1СП Установка стрелы и полиспастов / 313512-92-1-01СП Установка стрелы и полиспастов / 313502-92-430-01СП Обойма подвесная / 313512-93-1СП Установка противовеса / 3501-96-10-01СП Лебедка / 3501-96-101СП Водило / 3501-96-102СП Механизм планетарный / 3501-96-103СП Бустер / 1506-01-1СП--01СП Установка двигателя QSC8,3-С245 «Cummins» / 2001-14-1СП Гидротрансформатор / 1501-96-103СП Механизм планетарный / Э1506-05-1СП Установка систем воздухоочистки и выпуска / 3501-16-1-03СП Установка трансмиссии / 2501-14-12СП Гидротрансформатор / 2502-20-13СП--02СП Редуктор привода насосов / 313502-92-1СП Установка стрелы и полиспастов / 313502-92-390СП Подвеска крюка / 313502-93-1СП Установка противовеса / 2022-01-1-02СП--03СП Установка двигателя ЯМЗ-238 / 1501-19-1СП Передача бортовая, фрикцион и тормоз / 2001-14-1-02СП Гидротрансформатор с редуктором привода насосов / 313506-01-1СП Установка двигателя КТТА19-С520 / 2501-20-11-02СП Редуктор привода насосов / 2006-01-1СП Установка двигателя М11-С «Cummins» / 2002-01-1СП--02СП Установка двигателя ЯМЗ-238Б-21 / 2002-20-3СП-01СП Муфта упругая / 3501-16-1-04СП Установка трансмиссии / 2501-20-11-02СП-03СП Редуктор привода насосов / 3501-19-104СП Водило / 3501-96-10СП Лебедка / 4001-14-1СП Гидротрансформатор с редуктором привода насосов / 4001-18-10СП Фрикцион бортовой и тормоз остановочный / 4001-18-102СП Пакет дисков / 4001-19-10СП Передача бортовая / 4001-19-101СП Водило / 1101-14-1-01СП Гидротрансформатор с редуктором привода насосов / 1112-19-1СП Передача бортовая, фрикцион и тормоз / 1112-19-10СП Передача бортовая / 1102-20-100СП Муфта упругая / 311102-90-101СП Водило / 311102-92-15СП Подвеска крюка / 311102-92-17СП Обойма стреловая / 311102-92-22СП Обойма подвесная / 311102-95-1СП Портал / 311502-01-1СП Установка двигателя ЯМЗ-238 / 2001-14-1-01СП Гидротрансформатор с редуктором привода насосов / 311502-19-10СП Передача бортовая / 1102-20-10-01СП Корпус муфты / 1102-20-10-101СП Муфта упругая / 312001-90-13СП Фрикцион / 312001-92-1СП Установка стрелы и полиспастов / 312001-92-70СП Подвеска крюка / 311502-95-1СП Портал / 2006-01-1-04СП--05СП Установка двигателя М11-С «Cummins» / 312001-19-1СП Передача бортовая, фрикцион и тормоз / 312002-92-1СП Установка стрелы и полиспастов / 312002-92-16СП--16-01СП Подвеска крюка / 312002-93-1СП Установка противовеса / 312002-

0 Р

